

SMART Board のお手入れ

ボード表面の清掃

1. 水で濡らして固く絞った布で拭きます。

— ホワイトボードマーカーで書いてしまった場合


SMART Board の表面はホワイトボードマーカーには対応していません。誤ってマーカーを使用した場合は、速やかに、水で濡らして固く絞った布で拭きとってください。マーカーによる書き込みを長時間放置すると、ボード表面にマーカーの色素が沈着し、色が落ちなくなる可能性があります。

— 洗剤を使用する場合

少量の中性洗剤を水に薄め、それを含ませて固く絞った布で拭きます。その後に水で濡らして固く絞った布で拭き取り、ボード表面に洗剤が残らないようにしてください。

SMART Board 枠の清掃


SMART Board の枠に設置してある反射板に埃が貯まるとタッチ認識の精度が下がります。定期的に乾いた布で拭いてください。

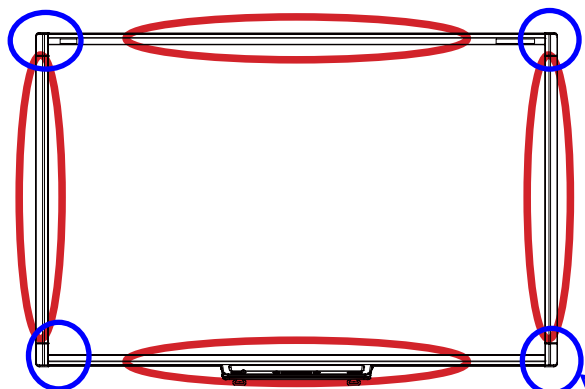

ペントレイセンサーの清掃 (SBX800 のみ)

1. エアダスターでセンサー部に溜まった埃を吹き飛ばします。

SBX800 :

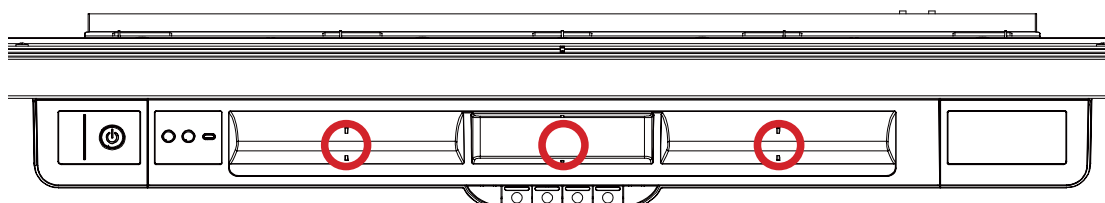

四隅のカメラ
の清掃